




Utilizar únicamente la tornillería suministrada por GMD.

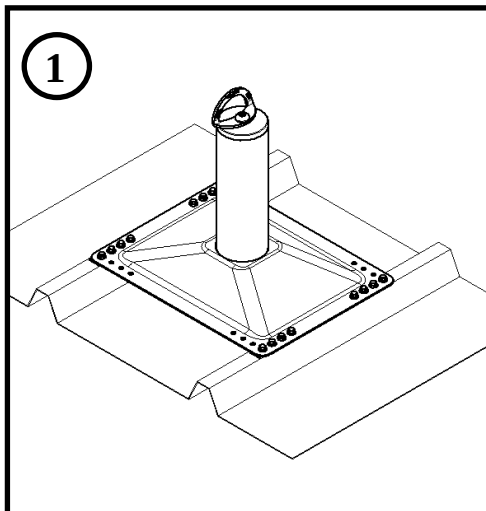


Referirse a las instrucciones de montaje suministradas con el poste para su instalación.

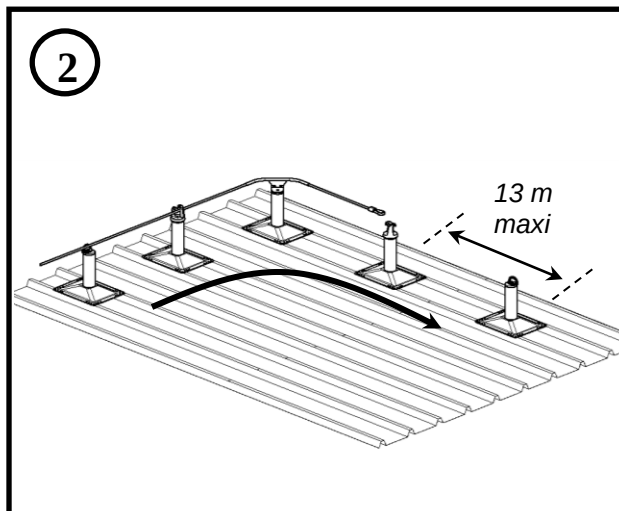


Enhebrar el cable sobre los postes tirando de la parte agarrada del cable.

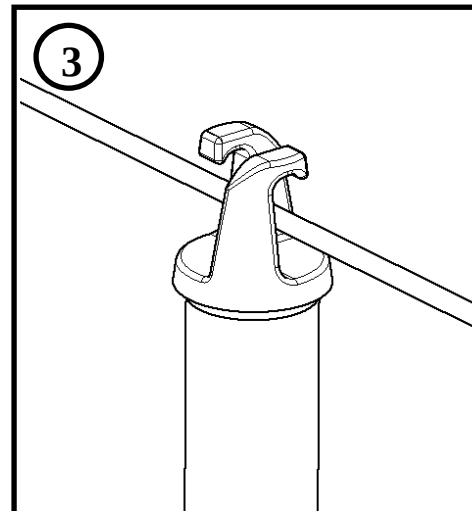


Enhebrar el cable en la pieza.

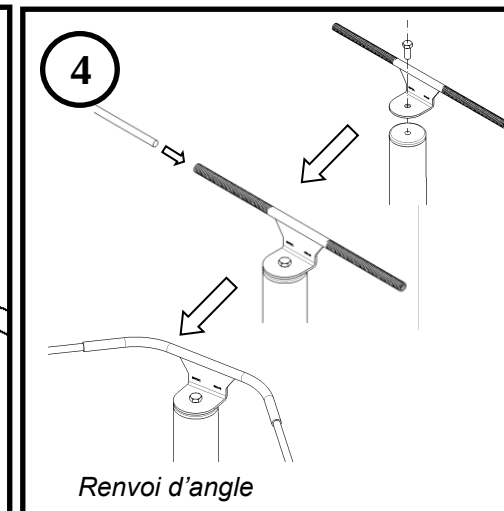


Fijar la pieza de curva sobre el poste y enhebrar el cable en la pieza.

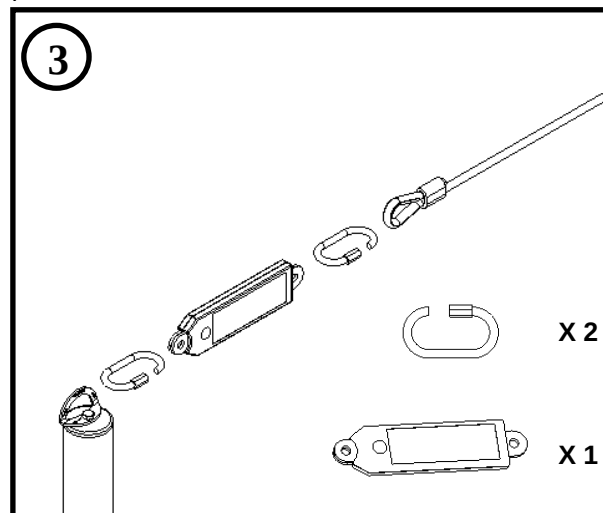


Unir el cable al poste con los eslabones rápidos y el absorbedor de energía.

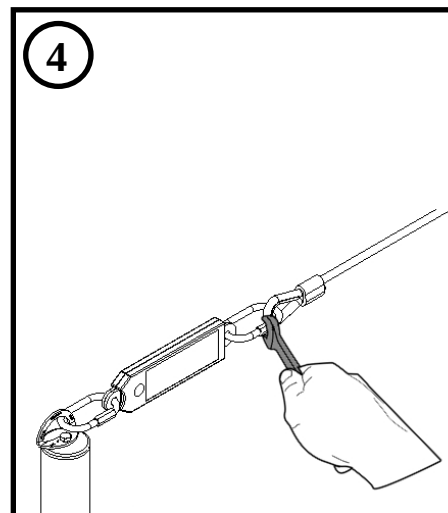


Cerrar los eslabones rápidos con una llave 17.

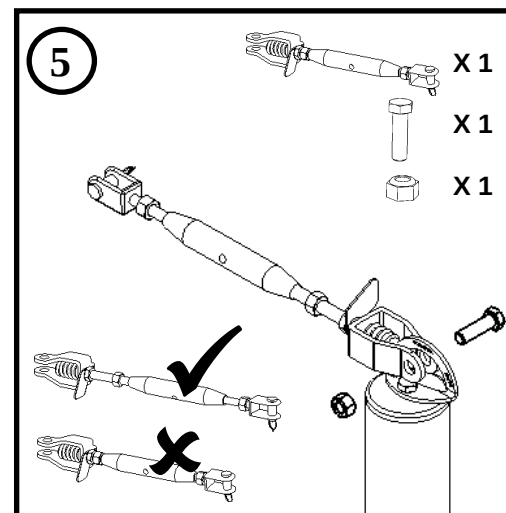


Al nivel del otro poste de extremidad, abrir el tensor al máximo y fijarlo al poste.

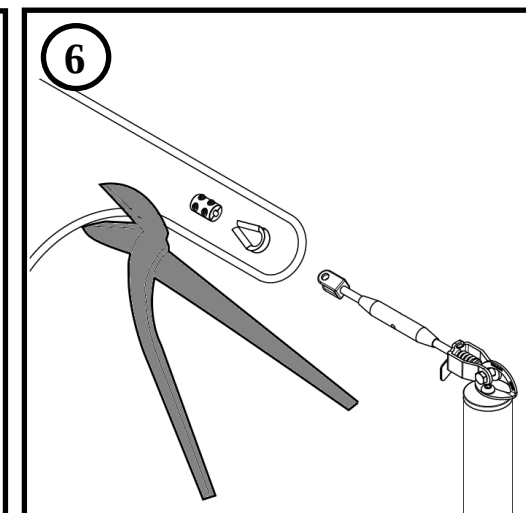


Tensionar manualmente el cable para traerlo al final del tensor y cortar el cable que sobra.

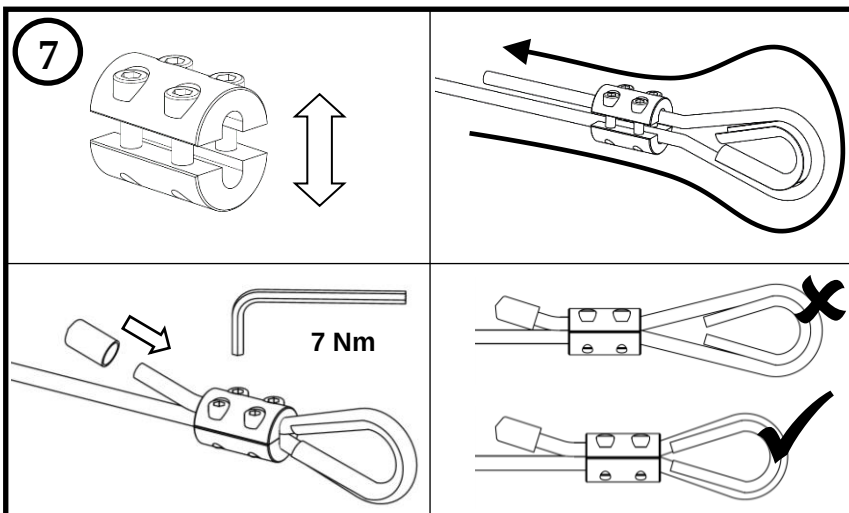


Aflojar el bloque aprieta cable. Hacer una hebilla pasando el cable adentro del bloque aprieta cable. Apretar los tornillos del aprieta cable de manera progresiva hasta un par de 7Nm. Luego poner el tapón de extremidad del cable.

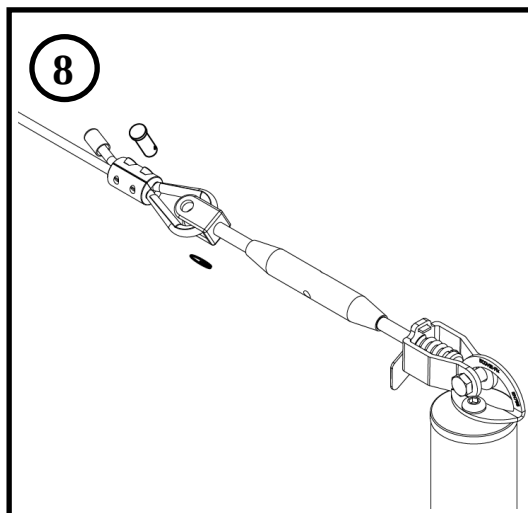


Fijar el cable al tensor con el eje de la horquilla y volver a poner el pasador de seguridad. Cuando el cable este fijado, el pasador no debe ser atrancado.

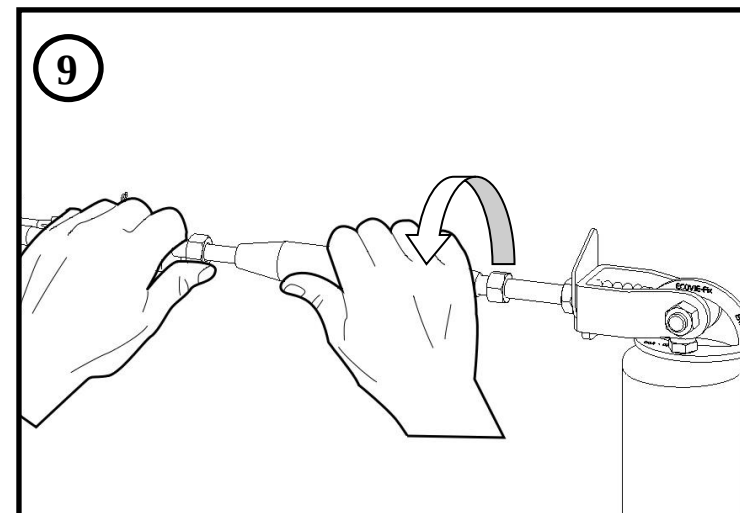


Tensionar el cable atornillando el tensor mientras manteniendo el guardacabo para que el cable no de vueltas.

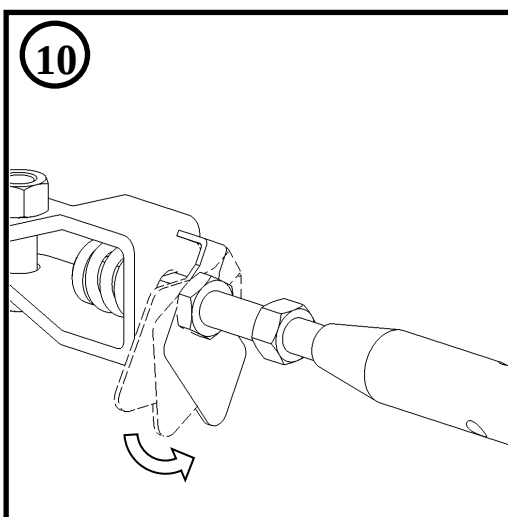

Cuando la bascula del pre-ajustador se libere, el cable está suficiente tendido

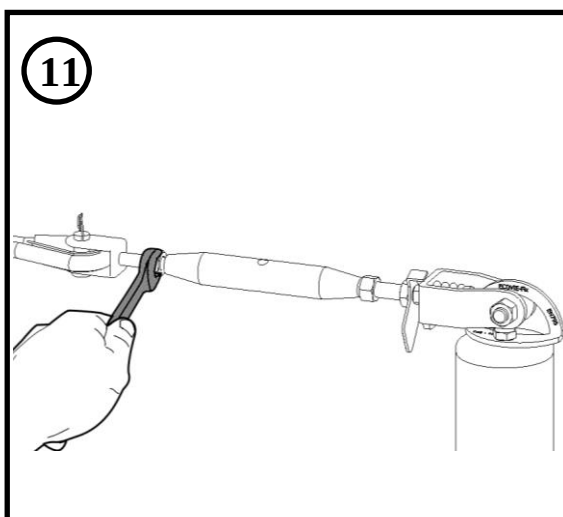

Bloquear el tensor apretando las tuercas.

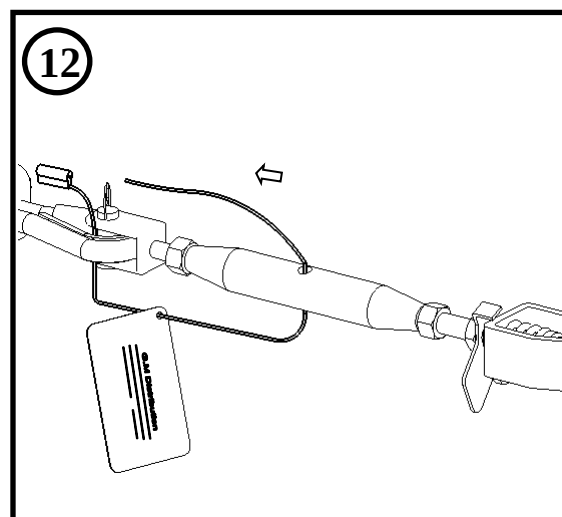

Llenar la tarjeta de información sobre la línea de vida y deslizarla en la línea de plomo suministrada. Apretar el plomo sobre el tensor para securizar la instalación.



Poner el panel de seguridad al nivel del acceso al emplazamiento. Por fin, llenar la ficha de auto-control adjuntada a la reseña.